


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:

1. Установить закладные поз. 7 вставив их проволокой вперед в через отверстие в лонжероне снизу. Отрегулировать положение с помощью проволоки торчащей через буксировочную проушину.
2. Установить кронштейны поз. 4. - поз. 5. снизу лонжеронов автомобиля.
3. Установить закладную поз. 8 внутрь лонжерона.
4. Установить кронштейны поз.2 и поз.3 через проставки поз.6.
5. Установить штангу ТСУ поз.1.
6. Выполнить обтяжку крепежа.
7. Обрезать нижнюю юбку бампера по шаблону.

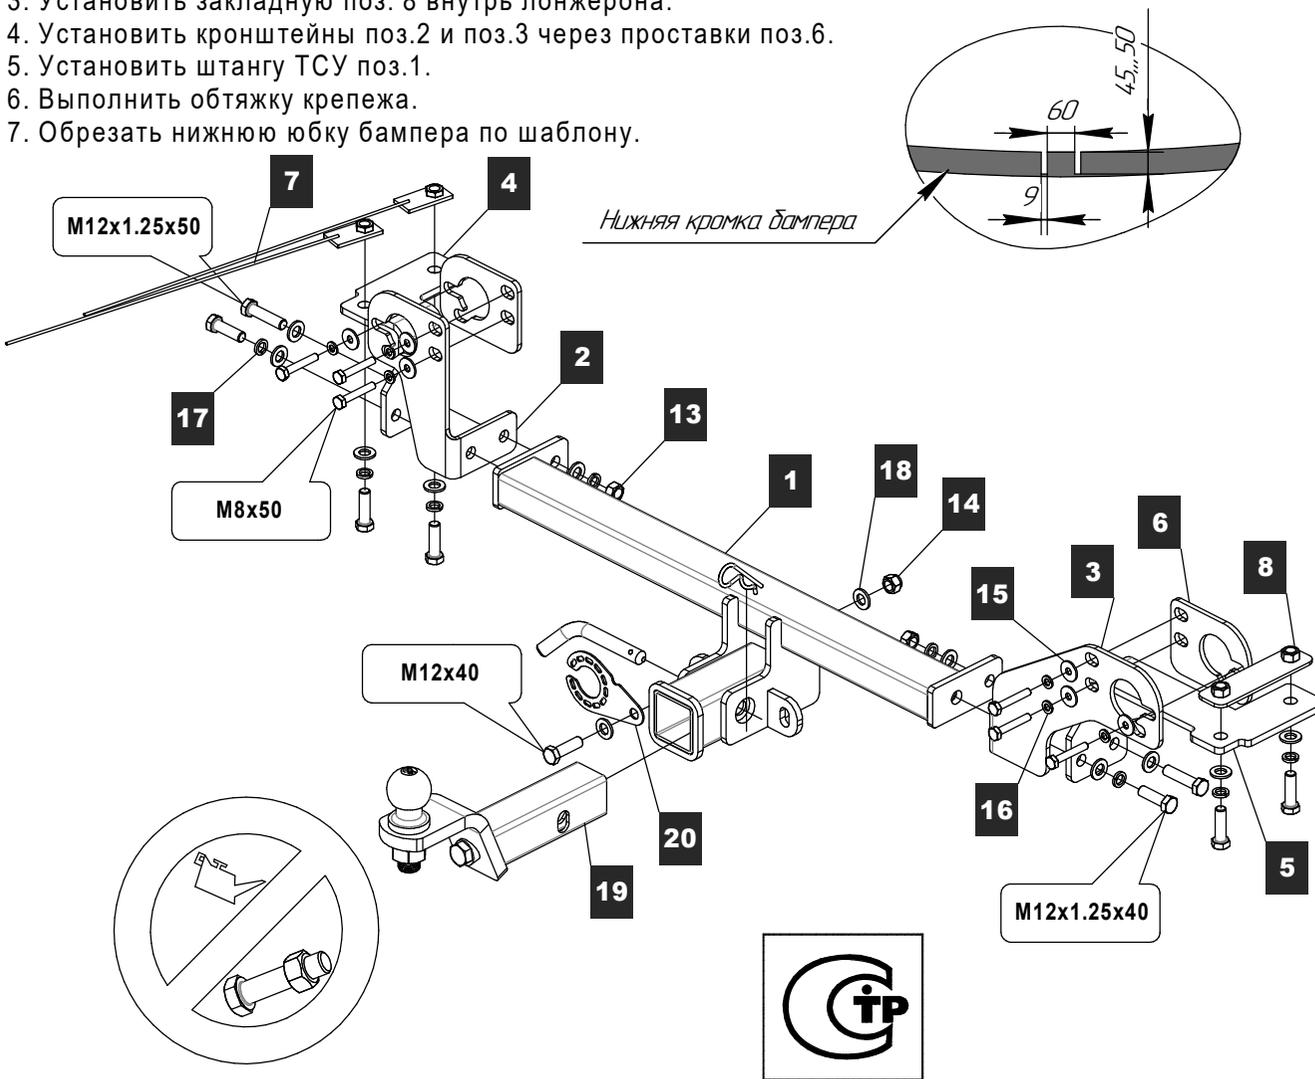

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

1	1	Штанга		
2	1	Кронштейн левый		
3	1	Кронштейн правый		
4	1	Кронштейн левый		
5	1	Кронштейн правый		
6	2	Проставка		
7	2	Закладная		
8	1	Закладная		
9	6	Болт М8x50		DIN 933
10	1	Болт М12x40		DIN 933
11	6	Болт М12x1,25x40		DIN 960
12	2	Болт М12x1,25x50		DIN 960
13	2	Гайка М12x1,25		DIN 934
14	1	Гайка М12		DIN 985
15	6	Шайба 8		DIN 9021
16	6	Шайба 8г		DIN 127
17	6	Шайба 12г		DIN 127
18	12	Шайба 12		DIN 125 A
19	1	Вставка с фиксатором		000039
20	1	Подрозетник		2227.32/003

Запрещено наносить смазку на крепеж!

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН



Диаметр резьбы	M12x1.75	M14x1.75
Момент затяжки	78.0 Нм	123.0 Нм