

4. Гарантия изготовителя

4.1. Претензии по качеству ТСУ принимаются не позднее 12 месяцев со дня продажи, отмеченного в свидетельстве о продаже и заверенного штампом магазина.

4.2. Претензии по внешним повреждениям и не комплектности не принимаются.

4.3. В случае механического повреждения ТСУ при эксплуатации необходимо на месте и в составе комиссии составить акт в произвольной форме. В состав комиссии, подписывающей акт, должны входить работники ГИБДД, автоэкспертных бюро и страховых компаний.

4.5. Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей ТСУ, и подписью продавца.

4.6. Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции ТСУ, поэтому некоторые изменения, не ухудшающие его прочностные и потребительские качества, могут быть не отражены в настоящем руководстве. Более подробные гарантийные условия представлены на нашем сайте unicar.rf в разделе «Гарантии».

Ваши предложения и замечания просим направлять по адресу: г. Омск, ул. Электрификаторов, 17 или на электронную почту unicar-omsk@mail.ru.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ

использовать ТСУ в качестве буксирного крюка, либо буксирной проушины!

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

принято ОТК штамп дата подпись

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Наименование торговой организации.....

Адрес.....

Дата продажи Штамп

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ

ТСУ 09118А установлено на автомобиль марки:.....

Модель: VIN.....

Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.

Дата установки Подпись



ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО




артикул 09118А

для автомобилей

Geely Atlas


(2017 г.в. - ...)

ПАСПОРТ

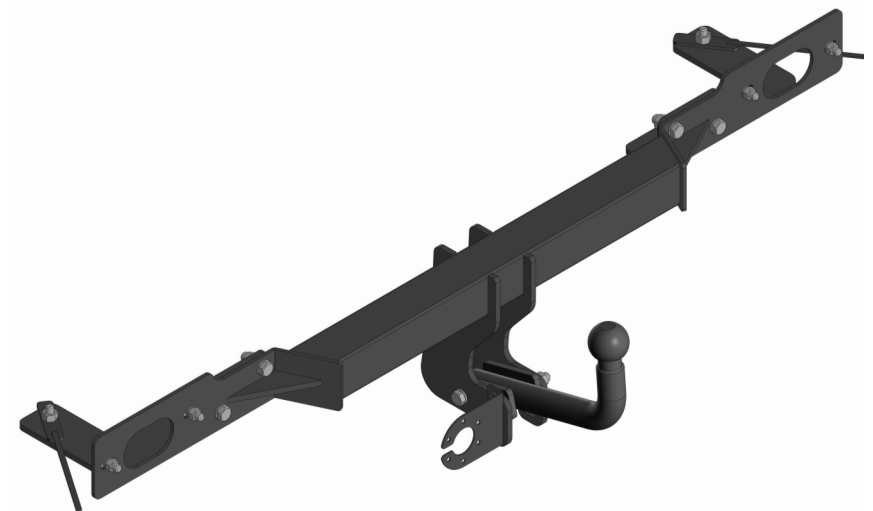

г. Омск, ул. Электрификаторов, 17
тел. (3812) 21-81-60, 8-983-620-15-24
unicar.pф unicar-omsk@mail.ru

Тягово-сцепное устройство Geely Atlas (Арт. 09118А)

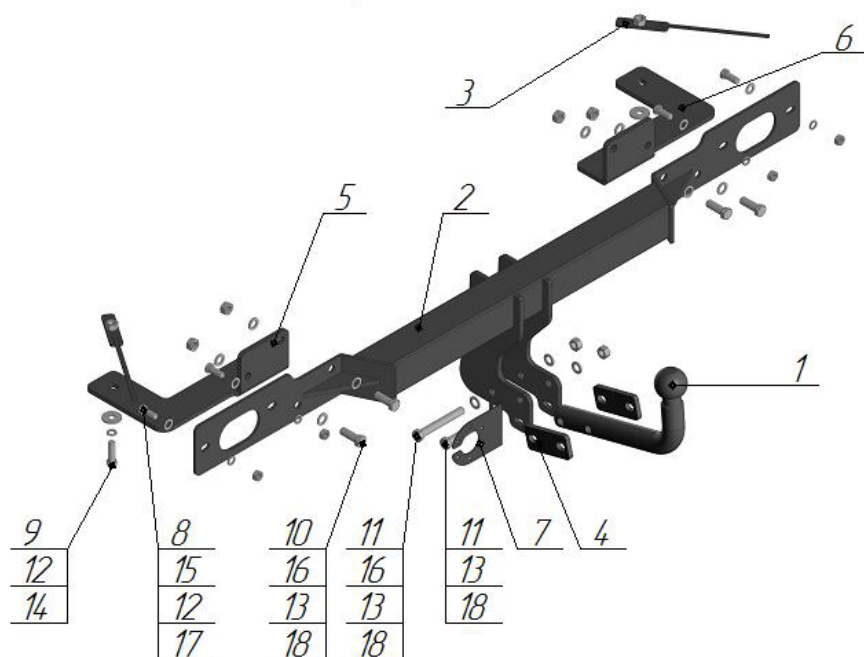

Поз.	Наименование	Кол-во
1	Крюк с шаром типа А (I-53)	1
2	Балка поперечная	1
3	Поводок М10	2
4	Проставка крюка	2
5	Кронштейн левый	1
6	Кронштейн правый	1
7	Подразетник	1
8	Болт М10х25	4
9	Болт М10х35	2
10	Болт М12х35	4
11	Болт М12х90	2
12	Гровер Ø10	6
13	Гровер Ø12	6
14	Шайба Ø10 увеличенная	2
15	Шайба Ø10	4
16	Шайба Ø12	5
17	Гайка М10	4
18	Гайка М12	6

Модель ТСУ предназначена для беззазорной сцепки легкового автомобиля с автоприцепом.

1.Техническая характеристика

Диаметр сцепного шара, мм	50
Вертикальная нагрузка на сцепной шар, не более, кг	75
Полная масса буксируемого прицепа не более, кг:	1200*
Масса ТСУ, кг	15,8±0,5

2.Установка ТСУ на автомобиль

- 2.1 Работу по монтажу ТСУ рекомендуется производить в условиях СТО.
- 2.2. Установить автомобиль на подъемник, эстакаду или смотровую яму, приняв все необходимые меры обеспечения безопасности выполняемых работ.
- 2.3. Демонтируйте задний бампер.
- 2.4. Демонтируйте усилитель бампера (в дальнейшем не понадобится).
- 2.5. Установите поводок (поз.3) в лонжероны кузова автомобиля.
- 2.6. Приложите правый (поз.6) и левый (поз.5) кронштейны к нижней части лонжерона автомобиля, закрепите болтами М10х35 (поз.9), гровером Ø10 (поз.12) и шайбой Ø10 (поз.14).
- 2.7. Установите поперечную балку (поз.2) на автомобиль, совместите отверстия на кронштейна поперечной балки с кронштейном и штатными отверстиями усилителя бампера, закрепите правый (поз.6) и левый (поз.5) кронштейны болтами М12х35 (поз.10), шайбой Ø12 (поз.16), гровером Ø12 (поз.13), гайкой М12 (поз.18).
- 2.8. Поперечную балку (поз.2) закрепите на штатные отверстия болтами М10х25 (поз.8), гровером Ø10 (поз.12) и шайбой Ø10 (поз.14).
- 2.9. Произведите затяжку всех болтовых соединений.
- 2.10. Установите задний бампер.
- 2.11. Работы по подключению электрооборудования ТСУ к бортовой сети автомобиля должны проводиться в условиях специализированного сервиса.

3.Правила эксплуатации и технического обслуживания

- 3.1.Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре болтовых креплений ТСУ к автомобилю и крепления приборов электрооборудования. Протяжку болтовых соединений проводить при техническом обслуживании автомобиля каждые 1000 км.
- 3.2. Перед сцепкой смазать шар любой консистентной смазкой.
- 3.3. Изготовитель не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при изменении потребителем его конструкции и при нарушении правил его эксплуатации.
- 3.4. Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не ухудшающие технические характеристики ТСУ.
- 3.5. На неасфальтированном покрытии грузоподъемность сокращается в 2 раза, а скорость не должна превышать 30 км/ч.

*Не более максимальной массы прицепа по данным автопроизводителя