ООО «БАЛТЕКС»	Инструкция по установке фаркопа на автомобиль: Honda CR-V		Артикул: HO-01
	Допустимая полная масса прицепа, кг: 1400	Год выпуска: 2002	Вертикальная нагрузка на шар, кг: 50	Вес нетто, кг: 29.5

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:

1. Сквозь нижние отверстия в лонжеронах просверлить верхнюю часть Ф11
2. Полученные верхние отверстия рассверлить Ф17 .
3. Установить кронштейны.
4. Установить балку ТСУ.
5. Выполнить обтяжку крепежа.
6. Установить крюк.
7. Подключить электрику.

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН

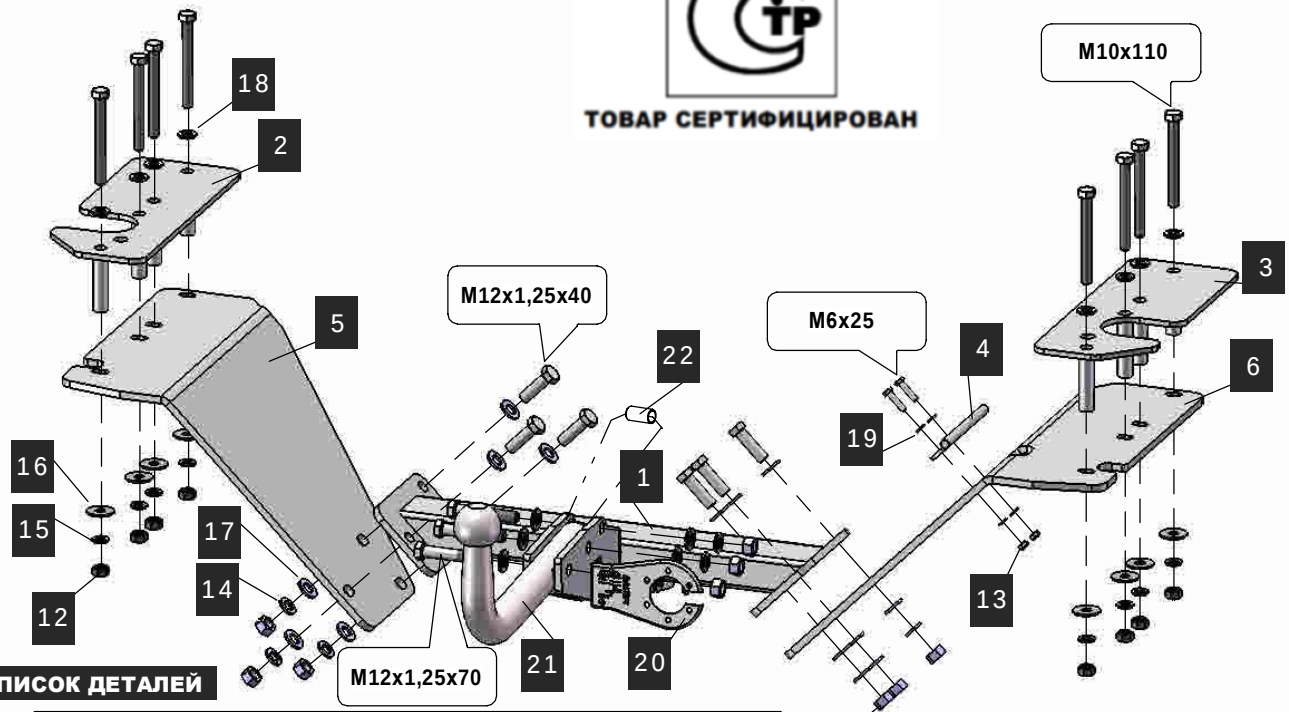

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

1	1	Штанга	
2	1	Накладка левая	
3	1	Накладка правая	
4	1	Петля	
5	1	Кронштейн левый	
6	1	Кронштейн правый	
7	3	Болт M12x1,25x70	DIN 960
8	6	Болт M12x1,25x40	DIN 961
9	8	Болт M10x100	DIN 933
10	2	Болт M6x25	DIN 933
11	9	Гайка M12x1,25	DIN 934
12	8	Гайка M10	DIN 934
13	2	Гайка M6 с/к	DIN 985
14	9	Шайба 12 гровер	DIN 127
15	8	Шайба 10 гровер	DIN 127
16	8	Шайба 10 увел.	DIN 9021
17	18	Шайба 12	DIN 125 A
18	8	Шайба 10	DIN 125 A
19	4	Шайба 6	DIN 125 A
20	1	Подрозетник	PZ-01
21	1	Крюк	HO-01/020
22	1	Втулка	Ф16x28

Диаметр резьбы	M6x1.0	M8x1.25	M10x1.5	M12x1.75	M16x2
Момент затяжки	9.8 Нм	24.0 Нм	47.0 Нм	81.0 Нм	157.0 Нм

НАЗНАЧЕНИЕ:

Тягово-сцепное устройство (далее ТСУ) предназначено для шарнирной сцепки легкового автомобилей с буксировочным прицепом. Технические характеристики ТСУ соответствуют требованиям ГОСТ 28248-89, ОСТ 37.001.299-93, ТУ 4591-001-64264699-2012. ТСУ обеспечивает сцепку легкового автомобиля с прицепами различных марок.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ТО, ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:

Не допускается буксировка прицепов со скоростью более 80 км/час.
Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре, подтяжке болтовых соединений, смазке сцепного шара любой консистентной смазкой непосредственно перед зацеплением прицепа.
Рекомендуется использовать прилагаемый колпачок для защиты сцепного шара без зацепленного прицепа.
Регламентные работы выполнять по единым регламентам автомобиля.
Подтяжку болтовых соединений и проверку геометрии сцепного шара ТСУ проводить при техническом обслуживании автомобиля.
При установке и техническом обслуживании ТСУ необходимо соблюдать требования техники безопасности для соответствующих работ.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

ООО “БАЛТЕКС” гарантирует безотказную работу ТСУ в течение 12 месяцев со дня продажи в торговой сети, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.
Предприятие не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию.
Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей ТСУ, и подписью продавца и при наличии заполненного свидетельства об установке с печатью и подписью установщика.
Инструкцию по установке ТСУ предприятия-изготовителя сохранять до окончания гарантийного срока.

Штамп ОТК Серийный №

Комплектовщик Дата изготовления

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ:

Продано_____
(наименование торговой организации, адрес)

Дата продажи_____ Подпись_____

Штамп организации, продавшей ТСУ

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ:

ТСУ_____установлено на автомобиль_____

Модель_____VIN_____

Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.

М.П. Дата установки_____ Подпись _____